

# 取扱説明書

保証書付

保管用

製造番号

 Lourdes

*Morning*

## SUN ALARM

ルルド サンアラーム  
品番 AX-BNL805



### 目次

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| ⚠ 安全上のご注意…………… 1～3  | 🔧 故障かなと思ったら…………… 9 |
| 🔍 梱包内容と各部の名称…………… 4 | ⚙ 仕様…………… 10       |
| 👤 使いかた…………… 5～8     | ♡ 保証とアフターサービス…裏表紙  |
| 📁 保管について…………… 9     |                    |

このたびはAX-BNL805をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

# ⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

## 警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号

## ⚠ 警告

### ご使用について



乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。

事故やけがの原因になります。

ふとん内部で使ったり、布や毛布などをかぶせて使用しないでください。製品自体の温度が高くなり、故障や火災の原因になります。

浴室や湿気の多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所（洗面台の上など）に置かないでください。

感電や故障の原因になります。

直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど高温のところでは保管しないでください。

火災・故障の原因になります。

本体やACアダプターに重量物をのせないでください。

火災・感電の原因になります。

## 電源について



ACアダプターを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

本体やACアダプターは水につけたり水洗いしないでください。

感電やショートによる火災の原因になります。

ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



ACアダプタープラグにほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

感電やショートによる火災などの原因になります。

お手入れの際はACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電やけがの原因になります。

## 異常(故障)について



使用中に異臭、異常な発熱、変色、変形など故障を発見したときは使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

## その他



改造・修理はしないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。



ライト部の光を直視しないでください。

目を傷める原因となることがあります。

# ⚠ 安全上のご注意

## ⚠ 注意

### ご使用について



本品を踏んだり、落したり、ぶついたりしないでください。  
故障の原因になります。

保管の際、ナフリタンなどの防虫剤は使用しないでください。  
発煙発火の原因になります。



お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。  
思わぬ事故につながります。

思わぬ事故につながります。

本品は確実な目覚めを約束するものではありません。起床の補助用具としてご使用ください。

### 電池の取扱いについて

- 電池は誤った使い方をすると破裂や発火、液漏れによる機器の腐食や衣服や手を汚す原因となる場合があります。また、使用後の電池の廃棄についてはそれぞれの地域の条例に従ってください。
- 電池交換は2本を同時に行い新旧電池の混用や種類の異なる電池の併用は避けてください。
- 極性（プラス・マイナス）の向きを正しく入れてください。
- 使えなくなった電池は直ちに取り出してください。
- 漏れた液が目・皮膚・衣服についたときはすぐに水で洗い流して医師にご相談ください。
- 長期間使わないときは電池を本体から抜いてください。
- 電池の保護フィルムにキズやはがれがある場合は使用せず、新しい電池に交換してください。

# 梱包内容と各部の名称


## 梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に  
以下のものが揃っているか確認してください


- 本体
- ACアダプター
- 取扱説明書

## 各部の名称


### 本体

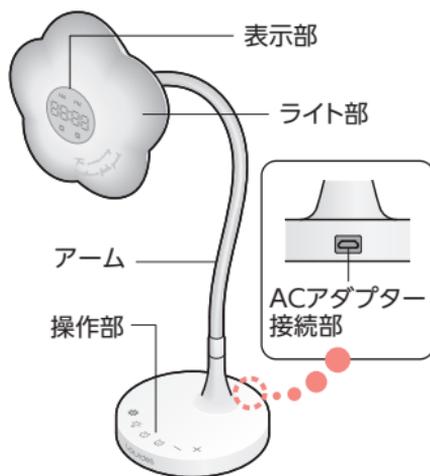


### 表示部

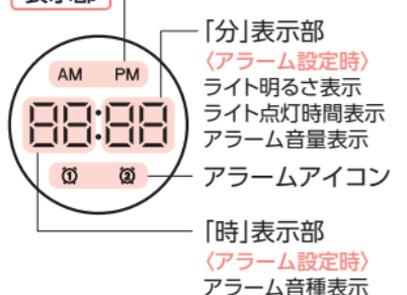


### 操作部

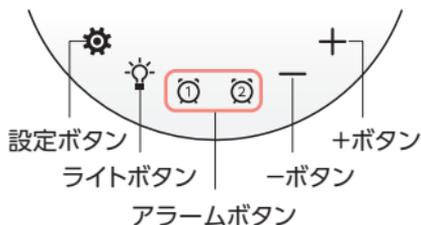

### 電池ケース

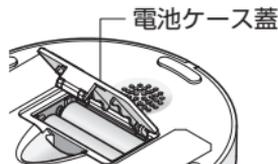

※単4形乾電池×2本使用  
電池は別売です。

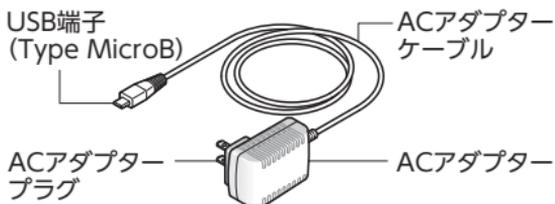


## ご使用前の準備


### 1 電池を入れる

本体底の電池ケース蓋を外し、  
単4形乾電池2本を入れます。

電池は設定時刻を維持するため  
だけのものです。  
ACアダプターを接続しないと本  
体の機能は動作しません。

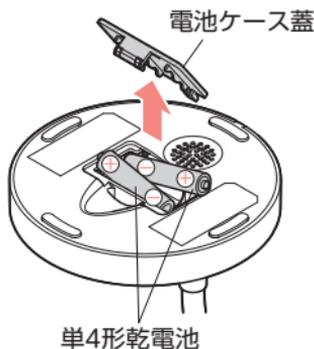


### 2 ACアダプターのUSB 端子 (MicroB) を本体 のACアダプター接続 部に差し込む

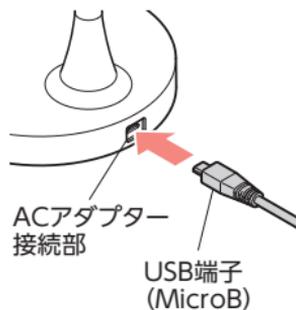


### 3 ACアダプターを コンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込ん  
でください。

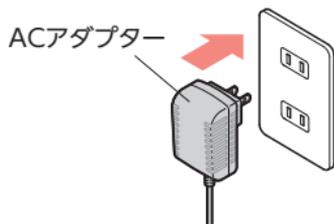


## 4 時刻を合わせる

表示部

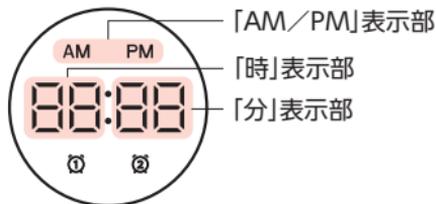

操作部

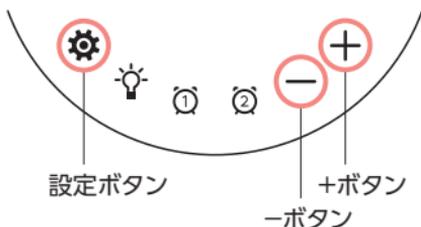

1. 設定ボタン  を長押しします。  
▶ 表示部のAM / PMが点滅
2. -ボタン・+ボタンでAM / PMを切り換えて、設定ボタン  を押して決定します。  
▶ 表示部の「時」が点滅
3. -ボタン・+ボタンで時間を変更し、設定ボタン  を押して決定します。  
▶ 表示部の「分」が点滅
4. -ボタン・+ボタンで分を変更し、設定ボタン  を押して決定します。

### POINT

電池を入れて時刻を設定してください。

電池を入れない状態でACアダプターを抜くと、設定していた時刻がリセットされます。

### ●表示をオフにしたい時は…


夜眠る時など表示部（時刻やアラーム）がまぶしい時に表示をオフにできます。

表示  
オフ

設定ボタンを2回続けて  
押してください。

操作部

2回

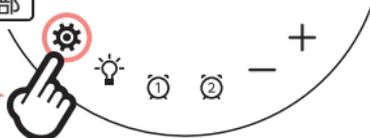


表示  
オン

表示オフ中にいずれかのボタンを1回押すと再度表示がオンになります。

## 使用する

### アラームを使う

#### 1 アラーム①・②を設定する

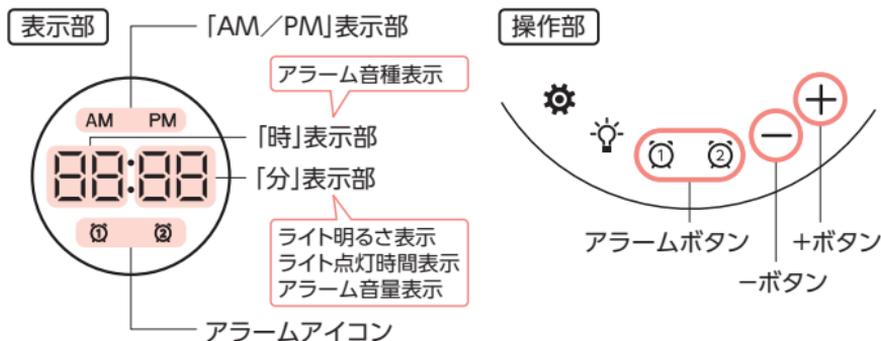

(例) アラーム ① で説明します。アラーム ② も同様の手順で設定できます。

1. 設定したいアラームボタン ① を長押しします。  
▶ 表示部のAM / PM、アラームアイコン ① が点滅
2. -ボタン・+ボタンでAM / PMを切り換えて、アラームボタン ① を押し決定します。  
▶ 表示部の「時」が点滅
3. -ボタン・+ボタンで時間を変更し、アラームボタン ① を押し決定します。  
▶ 表示部の「分」が点滅
4. -ボタン・+ボタンで分を変更し、アラームボタン ① を押し決定します。  
▶ ライトがアラーム設定時刻に点灯する明るさで点灯  
▶ 「分」表示部に明るさレベルが表示される
5. -ボタン・+ボタンでアラーム設定時刻に点灯させたい明るさ (0 ~ 5段階) を選択し、アラームボタン ① を押し決定します。  
▶ ライトが消灯  
▶ 「分」表示部にライト点灯時間が表示される  
※ ライト点灯時間：アラーム設定時刻の何分前にライトを点灯させるかを設定します。

6. -ボタン・+ボタンでライト点灯時間(30分～00分前)を選択し、アラームボタン **①** を押して決定します。
  - ▶アラーム音が鳴る
  - ▶[時]表示部にアラーム音の設定番号が表示される
7. -ボタン・+ボタンでアラーム音(02/01)を選択し、アラームボタン **①** を押して決定します。
  - ※01：アラーム音(ピピピ…)、02：鳥のさえずり音
  - ▶設定したアラーム音が鳴る
  - ▶[分]表示部にアラーム音の音量が表示される
8. -ボタン・+ボタンでアラーム音量(0～5段階)を選択し、アラームボタン **①** を押して決定し、アラーム **①** の設定が完了します。
  - アラーム(ライト、音)作動後、解除しない時は5分間ライト、音が作動し続け、その後自動的に止まります。
  - 一度設定したらアラーム **①** / **②** はリセットするまで記憶されます。

## 2 アラームをセットする

1. 使いたいアラームボタン **①** / **②** を押します。
  - ▶表示部に押したアラームのアイコン **①** / **②** が点灯
  - ※アラームは、**①** / **②** 単独でも同時でも使用することができます。
2. アラームを解除したいときは、解除したいアラームボタン **①** / **②** を押します。
  - ▶表示部の **①** / **②** が消灯

## デスクライトとして使う

### 1 ライトボタン を押す

操作部

明るさ1で点灯します。


### 2 ライトの明るさを調整する

-ボタン・+ボタンで  
明るさ(1～5段階)を選択します。

### 3 消灯する

ライトボタン  を押すと消灯します。

デスクライト起動後、12時間経つと自動的に消灯します。

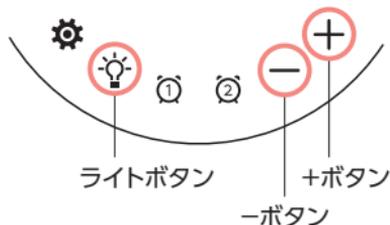

## 保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 乳幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- コード類はねじれをほどいて保管してください。
- 乾電池は抜いて保管してください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

電源が入らない	ACアダプターがしっかりと接続されていますか？ 電池だけでは作動しません。
時刻が合っていない	時刻設定が正しく行われていますか？ P.6を参考に設定してください。
	電池を入れない状態でACアダプターを抜くと、設定していた時刻がリセットされます。
アラームが正常に作動しない	アラーム設定が正しく行われていますか？ P.7～8を参考に設定してください。
時刻がズれる	本品はクォーツ式仕様、時間精度は平均月差±30秒（常温時）です。
デスクライトが消える	デスクライト起動後12時間経つとタイマーが働き自動停止します。
表示が消える	設定ボタンを2回続けて押すと時刻表示がオフになります。いずれかのボタンを1回押すと解除されます。

# 仕様

商品名	ルルド サンアラーム
品番	AX-BNL805
サイズ	本体：(約) W120×L120×H395mm ACアダプター長：約2.5m
重量	約350g (ACアダプター含まない)
素材	本体操作部：ABS樹脂 アーム：鋼鉄、シリコン 表示部：ABS樹脂、PC樹脂
対応電池	単4形乾電池×2本 (本体内時刻バックアップに使用)
ACアダプター定格	入力：AC100V 50/60Hz 出力：DC5V 2A
消費電力	時刻表示時：0.5W 光、アラーム稼動時(最大)：9W
タイマー	約12時間 (デスクライト使用時)
生産国	中国

# ♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド サンアラム」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

### 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24  
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名	ルルド サンアラム	型番	AX-BNL805
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所		
	TEL : (       )       -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

**保証規約** 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はお購入の日から1年です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。



株式会社アテックス

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

ATEX

<https://www.atex-net.co.jp/>

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00

(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

805-01-210903