

利用者の皆様へ

# 家庭用電気マッサージ器の適正使用のお願い




社団法人 日本ホームヘルス機器協会

家庭用電気マッサージ器は、取扱説明書のとおり使用していただくとともに、特に次の事項を守って正しくご使用ください。

1. 家庭用電気マッサージ器のカバー(布・革など)を外したり、破れた状態で使用することは大変危険ですので、絶対にしないでください。  
また、本体カバー(布・革など)に破れがある場合は、使用を中止し、必ず修理に出してください。

※衣服や髪が巻き込まれることによる死亡や事故が報告されております。

(主な種類)

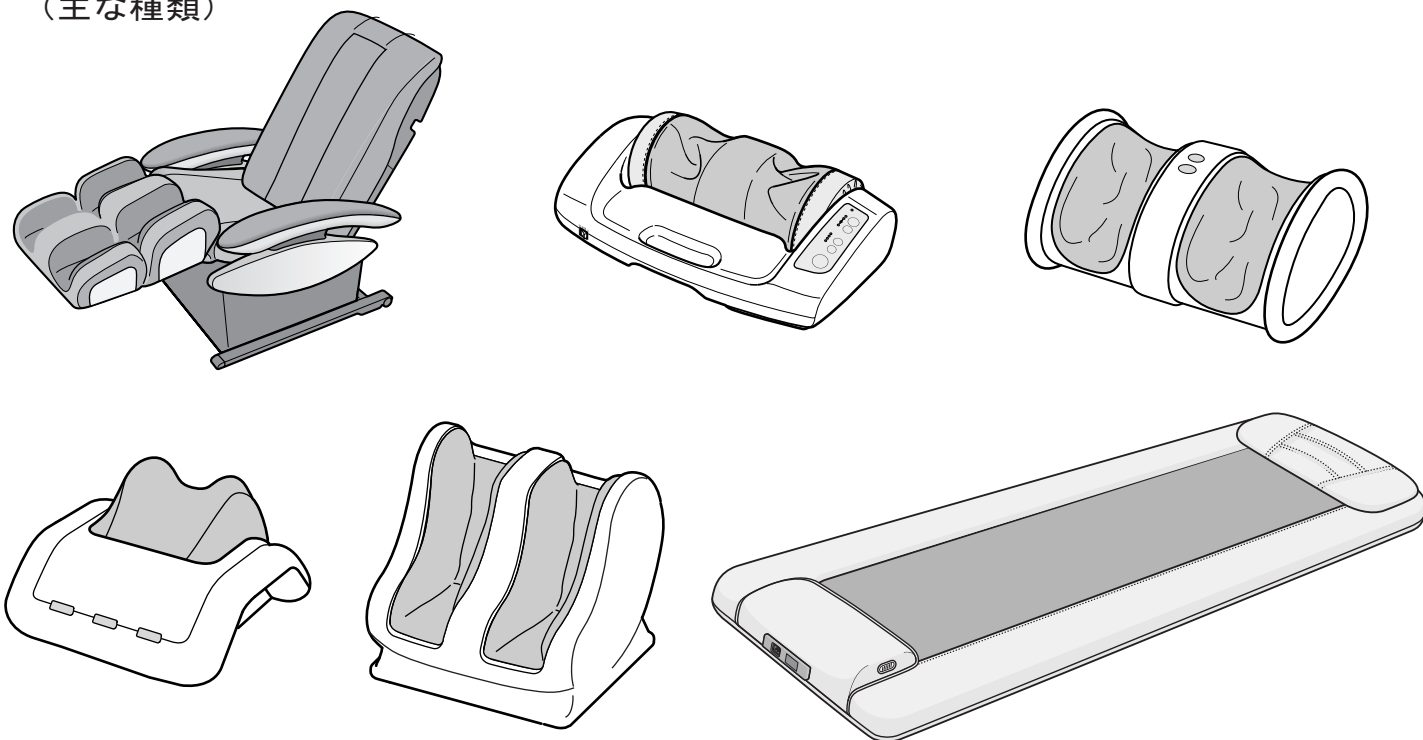

2. お子様を家庭用電気マッサージ器で遊ばせないでください。  
また、使用後は安全のために、電源スイッチを「切」にしてください。

※転倒や本体に挟まることによる事故等が報告されております。

(例)



お問い合わせ先：この紙面についてのお問い合わせは ☎ 0120-744-714 ( 平日 9:00~17:00時 )  
なお、製品に関するお問い合わせにつきましては、製造企業にお問い合わせください。