

# ATEX LOURDES

めめホット

品番 AX-HX130



## 目次

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| ⚠ 安全上のご注意 …… 1～4   | 🗑 廃棄の時の充電電池の取り出しかた … 9 |
| 🔍 梱包内容と各部の名称 …… 5  | 🔧 故障かなと思ったら・仕様 … 10    |
| 👤 使いかた …… 6～7      | ♡ 保証とアフターサービス … 裏表紙    |
| 🧼 お手入れ・保管について …… 8 |                        |

このたびはAX-HX130をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

# ⚠️ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

## 警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号



警告

## 症状について



次の人は使用しないでください。

- 体内埋（植え）込み型および装着型の医用電子機器を使用している人
  - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
  - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
  - ・心電計などの装着型医用電子機器
- 接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人
- 熱さを自覚できない人
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある人
- 強度の近視の人（-6D以上（不明な場合は医師にご確認いただくか、コンタクトレンズのパッケージの記載をご確認ください））
- 目の疾患（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある人、またはあった人
- 目の手術をおこなった人（レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談のうえご使用ください）
- 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- 眼球・目の周りにトラブルのある人
- 体温38℃以上（有熱期）の人  
例：急性炎症症状【けん（倦）怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期、衰弱しているとき
- 過度の日焼けで肌が炎症を起こしている人
- 皮膚トラブルのある人 肌に重度のシミや創傷のある人
- 毛細血管拡張を起こしている人
- 自分で意思表示できない人や身体の不自由な人
- 幼児やお子様



次の人は必ず医師とご相談の上、ご使用ください。

- 血圧に異常のある人
- 悪性腫瘍のある人
- 心臓に障害のある人
- 妊娠初期の不安定期から出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- アトピー性皮膚炎の人
- 敏感肌や肌の弱い人
- 血行障害のある人
- 脳神経に異常を感じている人(てんかんなど)
- その他、医療機関で治療中の人

## ご使用について



低温やけどをおこすおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・ 熱すぎると感じた場合の使用
- ・ こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用

### 「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

乳幼児の手の届く場所には保管しないでください。また、使用させないでください。

事故やけがの原因になります。

浴室や湿気が多い所で使用したり、保管しないでください。また、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。

感電や故障の原因になります。

直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近くなど高温のところでは保管しないでください。

火災・故障の原因になります。

折りたたんだり、変形させたり、本体が重なった状態で使用しないでください。

内部のヒーター線を傷め、火災や感電、故障の原因になります。

ピンや針などの金属物や異物を入れたりしないでください。

内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。

本体やUSBケーブルに重量物をのせないでください。

内部のヒーター線を傷め、火災・感電の原因になります。



身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。

事故やけがの原因になります。

# ⚠️ 安全上のご注意

## 電源について



USBケーブルやUSB端子を交換したり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを乗せたりしないでください。

- 火災や感電の原因になります。
- 傷んだUSBケーブルやUSB端子は絶対に交換、分解、修理、改造をしないでください。
- USBケーブルやUSB端子が破損したときは直ちに使用を中止し、当社カスタマーサービスにお問い合わせください。

USBケーブルは水につけたり水洗いしないでください。

感電やショートによる火災の原因になります。

ぬれた手でUSB端子を抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



USB端子にほこりが付着しないように定期的に掃除してください。

感電やショートによる火災などの原因になります。

使用しないときや使用後は、USBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。

故障の原因になります。

お手入れの際はUSBケーブルを本体とUSB電源から抜いてください。

感電やけがの原因になります。

カバーや、収納袋を水洗いした後は完全に乾燥させてから使用してください。

水分が残った状態で通電するとけがや故障の原因になります。

カバーや、収納袋を洗う際はP.8の説明をよく読み従ってください。

誤った洗い方をすると故障の原因になります。

本商品はリチウムイオン充電電池を使用しています。次のようなことは絶対しないでください。

- ・ 加熱や火中投下
  - ・ 高温環境でのご使用、充電、放置
  - ・ こたつや布団に入れてのご使用、充電、放置
  - ・ 車内など高温になる場所でのご使用、充電、放置
- 故障や事故の原因になります。

## 異常(故障)について



使用中に異臭、異常な発熱、変色、変形など故障を発見したときは使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

## その他



改造・修理はしないでください。

火災・感電・けが・故障の原因になります。



**注意**

## ご使用について



本体を踏んだり、落としたり、ぶついたりしないでください。

故障の原因になります。

保管の際は、ナフリタンなどの防虫剤は使用しないでください。

発煙発火の原因になります。

本体を装着中は、立ち歩いたり他の作業はしないでください。

思わぬ事故につながります。

つけまつげやエクステンションや目もとの化粧は落として使用してください。

目を傷つけたり炎症の原因になります。

目もと以外には使用しないでください。

故障の原因になります。

電源ボタンに強い力を加えないでください。

故障の原因になります。



お子様が使用の際には、保護者がつきそうか正しい使用方法を教えてください。

思わぬ事故につながります。

## その他

充電に使用されたパソコン本体などの破損、損傷、データの損失については一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

充電の際は市販のACアダプターをご使用ください。

# 梱包内容と各部の名称

## 梱包内容の確認


開梱したら、ご使用になる前に  
以下のものが揃っているか確認してください

- カバー（本体）
- USBケーブル
- 収納袋


※ACアダプターは付属していません

## 各部の名称

### カバー（表側）

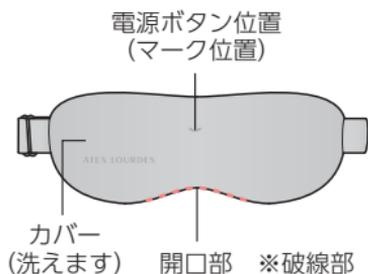


### カバー（裏側）

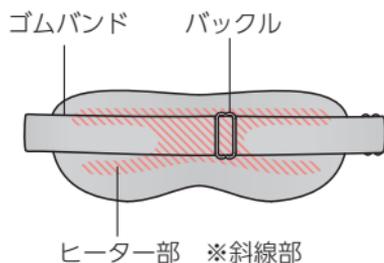


### 本体（表側）

※カバーの中にあります

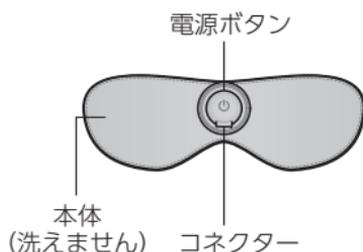

### 付属品

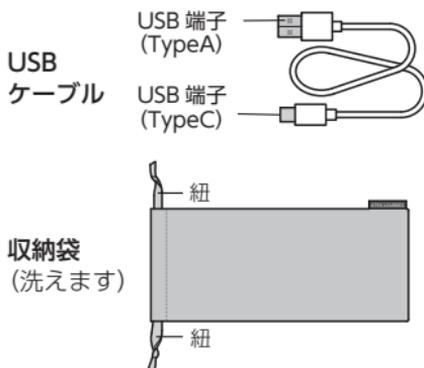


# 人 使いかた

## 充電する


### 1 本体を取り出す

カバーの開口部から中にある本体を取り出してください。  
カバーを破らないようにご注意ください。

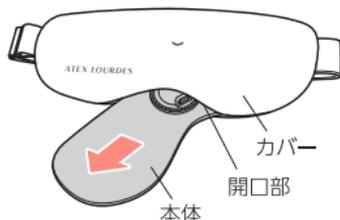

### 2 USBケーブルで電源とつなぐ

- ① USBケーブルの端子 (TypeA) をACアダプターなどの電源のUSBポートに接続します。
- ② USBケーブルの端子 (TypeC) を本体のコネクターに接続します。

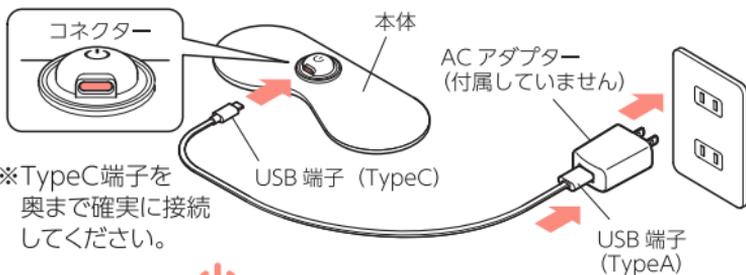

※TypeC端子を奥まで確実に接続してください。

### 充電時の電源ボタン の表示

**充電中**  
赤色で点滅

**充電完了**  
赤色で点灯

※充電が無いとき、充電完了まで最大約120分かかります

充電が完了したら本体をカバーに戻してください。  
充電残量が少なくなると、使用中に赤色のLEDが点滅します。  
→充電してください。

### 注意


- それぞれをつなぐ際は、真っすぐ根元まで確実に差し込んでください。

- ①家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターをご利用ください。
- ②お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーもご利用いただけます。  
※定格出力が電圧5Vで、電流は1A以上のものを使用してください。  
※急速充電器を使用しても充電時間は変わりません。

## 使用する

### 1 大きさを調節する

バックルの位置をスライドさせ、ゴムバンドの長さを調節してください。締め付けが強すぎず、落ちない程度の適切な長さに注意してください。(締め付けが強いと目に違和感をいただく場合があります)

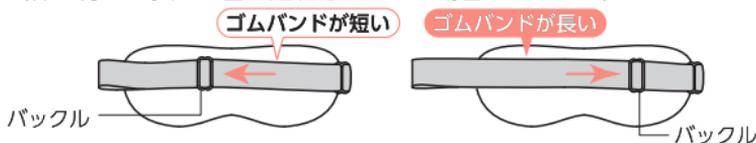

### 2 電源を入れる

電源ボタン位置(マーク)を長押しすると、「ピ」と鳴り、設定「弱」、本体の電源ボタンのLEDが緑に点灯し、ヒーター部が温まり始めます。押し回数で以下の順で切り替わります。温度を設定したら装着してください。温まるのに少し時間がかかります。



設定	弱	中	強
押し回数	1	2	3
設定温度	38℃	42℃	46℃
電源ボタンLED色			
音	ピ	ピピ	ピピピ

大きさと設定が決まれば装着してご使用ください。

マークが顔の真ん中にくるように



充電残量が少なくなると、使用中に赤色のLEDが点滅します。  
→充電してください。

### 3 停止する


約20分でタイマーが働き、自動で停止し、LEDが消灯します。  
※タイマーで停止するときは音が鳴りません。  
手動で途中停止するときは電源ボタン位置(マーク)を長押ししてください。「ピ」と鳴り、電源ボタンのLEDが消灯します。



# お手入れ・保管について

## お手入れについて

- 本体のお手入れの際は必ずUSBケーブルは外してください。
- カバー、収納袋は洗濯できますが本体は洗えません。それぞれに縫い付けている洗濯絵表示に従い、お手入れしてください。本体は必ずカバーから取り出してください。

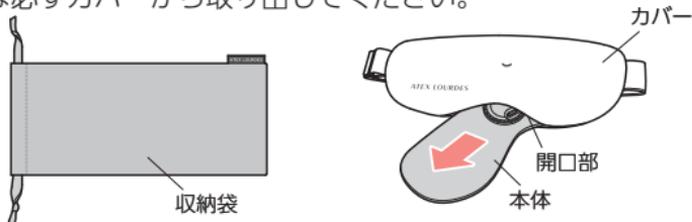


- 洗濯した後は陰干しを行い、完全に乾燥してからご使用ください。

## ⚠ 注意

- 水分が残った状態で使用すると、けがや故障、事故の原因になります。

## 保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用しないときや、持ち運ぶときは収納袋に入れて保管することをおすすめします。

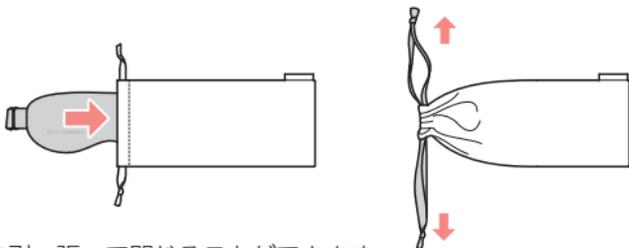

紐を引っ張って閉じることができます。  
収納時も誤って電源ボタンを押したり圧力がかかると電源が入ることがあり、ヒーターが温まります。  
収納時は押したり圧力がかからないようご注意ください。

- 乳幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。

# 廃棄の時の充電電池の取り出しかた

## 充電電池の取り出しかた

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。本製品を廃棄する場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



### 警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

### 注意


- 必ず本体からUSBケーブルを外して分解してください。
- 充電残量がある場合は、止まるまで何回か使用して電池を使いきってください。

## 充電電池を取り出す手順

●この図は、製品を廃棄するための分解図であり、修理用の図ではありません。

### 1 本体の上面を切り開く

右図の破線の位置をカットしてください。

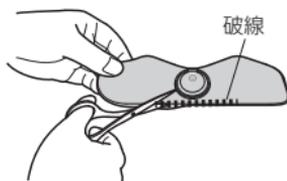

### 2 充電電池カバーを切り開く

右図の破線の位置をカットしてください。



### 3 充電電池を取り出す

右図のように充電電池のコードを一本ずつ切り、取り外してください。  
※ショートするおそれがあるため二本同時に切らないでください。



### 4 充電電池を廃棄する

取り外した充電電池の廃棄は市区町村、または自治体にご相談ください。

# 🔧 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度確認してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

充電中に本体が熱くなる	充電することで本体が熱くなることがあります。異常ではありません。
温まらない	正しく操作していますか？ →P.6～7の「使いかた」を再度ご確認ください。
電源が入らない	充電量不足ではありませんか？ →充電してください。 USBケーブルを繋いでいませんか？充電中は使用できません。
充電できない	ACアダプター、USBケーブルが正しく奥まで接続されていますか？(P.6参照) 長期間保管し、電池が放電しきっていませんか？完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電してください。環境が高温時や低温時は充電できないことがあります。常温の場所で充電してください。
使用中にLEDが点滅する	充電残量が少なくなっています。電源ボタンの赤色のLEDが点滅した時は充電してください。

## 🔧 仕様

商品名	めめホット	品番	AX-HX130
サイズ	本 体：(約) W210×L80×H25 (mm) 収 納 袋：(約) W260×L110 (mm) USBケーブル：約30 (cm)		
重量	本体：約50g		
頭まわり	フリーサイズ		
ヒーター温度	弱：約38℃ 中：約42℃ 強：約46℃(室温25℃)		
電源	充電式(リチウムイオン充電機内蔵)		
使用電池	DC3.7V 800mAh		
充電所要時間	120分		
連続使用時間	100分		
タイマー	20分自動オフ		
素材	カバー表地：シルク 100% 内生地：ポリエステル 100% 本体生地：ポリエステル 100% 収納袋：ポリエステル 100%		
生産国	中国		

※本製品は医療機器ではありません。

# ♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より6ヵ月です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「めめホット」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービスまでお問い合わせください。

## 保証書

### 株式会社アテックス

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24  
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名	めめホット	型番	AX-HX130
お買上げ年月日★	年 月 日	保証期間	お買上げ日より6ヵ月 本体
★お客様	お名前	★販売店	
	ご住所		
	TEL : (       ) -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

**保証規約** 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 無料保証期間はご購入の日から6ヵ月です。
- 3 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 4 保証書の再発行はいたしません。
- 5 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

#### ※【ご相談窓口における個人情報の取扱いについて】

株式会社アテックスおよび関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただいております。またご相談内容は録音させていただく場合があります。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報の取扱いの詳細については、<https://www.atex-net.co.jp/privacypolicy/> をご参照ください。



株式会社アテックス

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

ATEX

<https://www.atex-net.co.jp/>

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス

0120-486-505

受付時間 平日10:00~12:00 / 13:00~17:00  
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)